


MANUTENTION BALLES RONDE


Notice d'utilisation

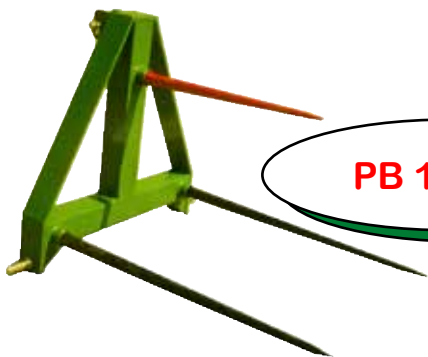

PB 113AGR



PB 3311AG

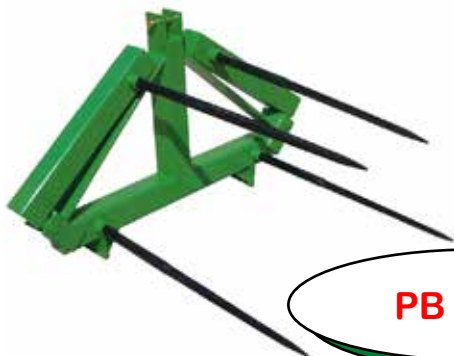

PB 412RS

PB 411RS

PB 110BT



SOMMAIRE

PAGE

1) UTILISATION DE LA MACHINE

2) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3) CONSIGNES DE STOCKAGE

4) INSTRUCTION DE MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

4.1 Attelage

4.2 Sécurité

4.2.1 Avant mise en marche

4,2,2 Prévention des accidents

5) FONCTIONNEMENT DU TRANSPORTEUR DE BALLES RONDES

6) ENTRETIEN

1. UTILISATION DE LA MACHINE (Généralités)

- Une attention particulière doit être portée à ce chapitre. Vous respectez scrupuleusement les indications fournies par le constructeur, votre sécurité
- Votre transporteur de balles rondes ne doit être utilisé que dans la cour de la ferme ou dans les champs pour le transport de balles rondes.
- Tout autre usage est formellement interdit, notamment le transport de balles rondes ou autre matériel sur la voie publique.
Le constructeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dégâts occasionnés par une utilisation autre que celle prévue.
- N'apportez aucune modification à la machine sans accord préalable du constructeur communiqué par écrit.
- Seule une personne compétente ayant pris connaissance intégrale du présent document pourra utiliser le transporteur de balles rondes.
- Veillez à l'entretien régulier de votre machine par une personne compétente.
Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
Les pièces contrefaites pourraient occasionner des dégâts qui n'entraîneraient pas la responsabilité du constructeur.
- Lisez attentivement la notice d'utilisation, le travail sera plus efficace et la durée de votre machine plus longue.
- L'accouplement de la machine au tracteur ne doit se faire que sur les points d'attelage prévus à cet effet et selon les instructions du constructeur.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	PB3311AG	PB110BT	PB113AGR	PB411RS	PB412RS
POIDS	40,5 KG	57 KG	69 KG	105 KG	112 KG
LARGEUR	150	570	150	250	250
LONGUEUR	790	910	790	1420	1420
LONGUEUR DEPLIEE	-	-	-	2640	2640
HAUTEUR	750	370	920	810	810
CHARGE	400 KG	400 KG	800 KG	1000 KG	1000 KG

3. CONSIGNES DE STOCKAGE

Le transporteur de balles rondes doit être stocké à plat au sol avec une protection sur les dents.

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE DU TRANSPORTEUR DE BALLES RONDES.

4.1 ATTELAGE

- Le transporteur de balles rondes s’attèle sur le relevage arrière du tracteur
- * Reculer le tracteur en position
 - * Brocher les axes sur les bras de relevage
 - * Remettre les goupilles rapides
 - * Mettre en place la barre de poussée
 - * Brocher l’axe et remettre la goupille rapide

4.2 SECURITE

- A) Avant la mise en marche contrôler l’état des joints d’attelage ou de l’acrochage automatique
- B) Prévention des accidents
- veiller à ce que personne ne se trouve dans le périmètre de la machine lors de son fonctionnement.
 - avant de charger le transporteur s’assurer que le listage avant du tracteur soit suffisant - La mise en place des masses de lestage doit être faite selon les instructions du constructeur du tracteur.
 - Il est strictement interdit de circuler sur la voie publique avec votre machine attelée au tracteur et les dents de fourche montées.

5. FONCTIONNEMENT

Votre transporteur étant attelé, vous le ferez fonctionner avec le relevage du tracteur.

- Avant chaque utilisation :
 - * vérifier l'état de la machine : présence de fixation et bon état de toutes les pièces
 - * liées au fonctionnement et à la sécurité.
 - * veillez à ce que personne ne se trouve près de la machine lors de son utilisation.
- Avant toute intervention :
 - * Couper le moteur du tracteur.
 - * Retirer la clef de contact
 - * Veiller à ce que personne ne puisse mettre en marche.

6. ENTRETIEN

- Pour toute intervention sur votre transporteur, couper le moteur du tracteur, enlever la clef de contact et s'assurer que personne ne puisse le mettre en route.
- resserrer tous les axes
- Vérifier que les dents de fourches sont bien fixées.