



CAMERA DE SURVEILLANCE

ID200S



INFORMATIONS PRODUITS


Conseils d'utilisation

- **Si vous observez un flash rouge lors de la prise des photos, veuillez mettre l'interrupteur de sélection de mode de "TEST" à "ON".**
- **Après avoir mis l'interrupteur de "TEST" à "ON", vous observerez un décompte de 15s à 1s, puis l'écran s'éteindra. C'est tout à fait normal. Vous pouvez marcher devant la caméra pour vérifier si elle prend des photos et des vidéos.**
- **Ne pas plonger la caméra dans l'eau.**
- **La caméra ID200S peut fonctionner de -20°C à 70°C, veuillez garder la caméra à l'abri pour protéger les piles.**
- **Les piles alcalines sont recommandées car elles sont capables de fournir une alimentation stable à la caméra ID200S.**
- **Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.**
- **Si un adaptateur secteur est utilisé pour alimenter la caméra, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de piles dans la caméra afin d'éviter d'endommager la caméra ID200S.**

CARACTERISTIQUES

Résolution Photo	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Résolution Vidéo	2,7K/1080P/720P/480P/240P
Angle de vision	105°
Capteur de détection	3 x capteurs infrarouge passif (PIR)
Angle de détection	120°
Distance de détection	25m (jour) , 18m (nuit)
Vision nocturne	LEDs IR invisible 940nm
Temps de déclenchement	0,2s à 0,5s
Indice de protection	IP66
Température d'utilisation	de -20°C à +70°C
Carte mémoire	Micro SD 32Go max. (incluse)
Alimentation	8 x Piles / Externe
Type de piles	Piles AA
Tension d'alimentation	6V
Alimentation externe	6V DC / 1,5 A
Autonomie	Jusqu'à 6 mois
Format Photo	JPEG
Format Vidéo	AVI
Ecran	TFT 2.0" couleur
Dimension	135x90x76mm
Poids	0,38 kg

ELEMENTS DE BASE

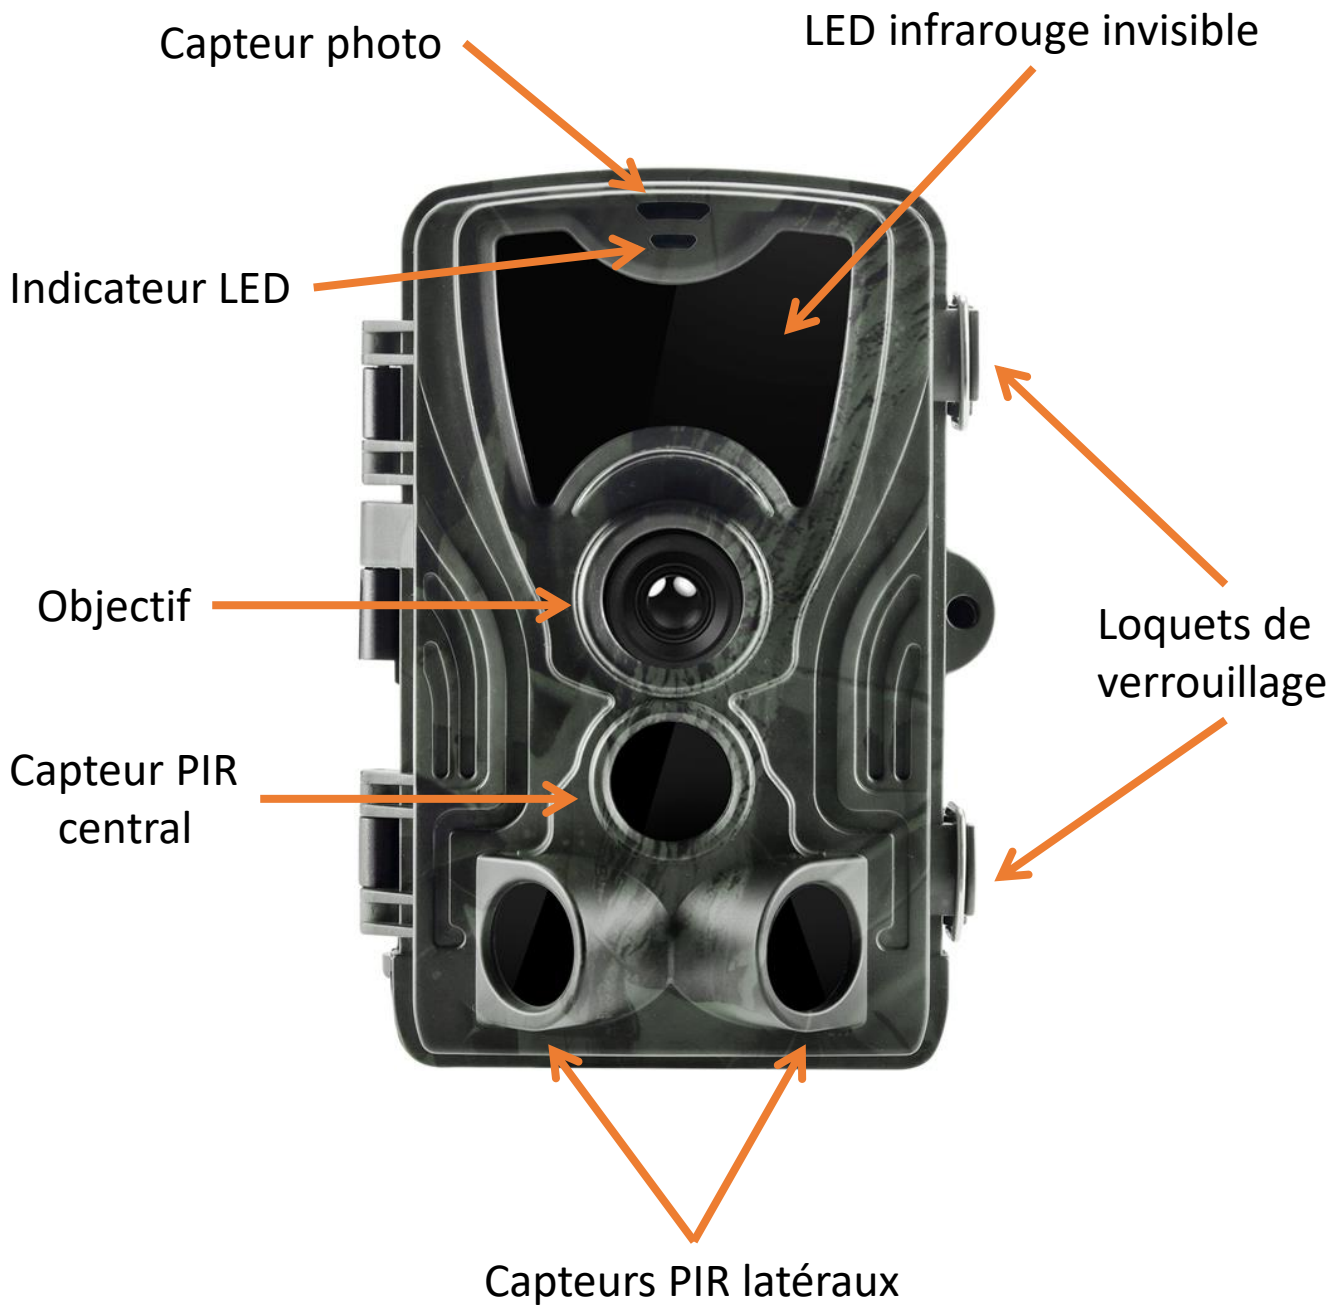

ELEMENTS DE BASE

Ecran
couleur 2,0''

Boutons de
configuration

Logement
Piles AA



Lecteur de
carte Micro SD

Port USB

Interrupteur de
sélection de mode



INSTALLATION

Etape 1 : Mise en place des piles

Ouvrez le couvercle du logement des piles et insérez 8 piles (AA), en respectant le signe positif et négatif des piles, puis refermez le couvercle.

AVERTISSEMENT :

Veillez à placer les piles AA dans le bon sens, une mauvaise insertion des piles entraînera des problèmes et des dommages permanents.



INSTALLATION

Etape 2 : Mise en marche de la caméra ID200S

Faites glisser l'interrupteur de sélection de mode "OFF" à "TEST" pour activer la caméra et faire vos différents réglages. L'accès aux nombreuses fonctions de la page suivante s'effectue en mode "TEST". L'écran s'allume, puis faites glisser le commutateur de "TEST" à "ON", après 15 secondes, la caméra ID200S s'éteint et commence à fonctionner.



Etape 3 : Alimentation externe (non incluse)

La caméra ID200S est équipée d'une prise d'alimentation externe, vous pouvez connecter une alimentation externe (non incluse) pour une utilisation prolongée.

La taille de la prise d'alimentation est de 3.5X1.5mm, DC 6V/1,5A.



FONCTIONS

Mode	Choix du mode de fonctionnement	Photo (défaut)/Vidéo/Photo&vidéo
Résolution de l'image	Choix de la résolution des photos	24/20/16/12/8/5/3/1MP
Séries photos	Régler la quantité de photos lorsque la caméra est en fonction	1 photo (défaut)/Série de 2 photos/Série de 3 photos/Série de 10 photos
Résolution vidéo	Choix de la résolution des vidéos	2688x1520P 20FPS/1920x1080P/1280x720P/ 848x480P/720x480P/640x480P
Longueur de la vidéo	Choix de la durée des vidéos	de 3sec à 10min
Enregistrement audio	Décider si vous voulez que la caméra enregistre le son	Marche (défaut)/Arrêt
Temps entre les prises de vu	Ajuster l'intervalle de temps entre chaque déclenchement	de 5sec (défaut) à 60 min
Détecteur de mouvement latéral	Activer/désactiver les capteurs PIR latéraux	Marche (défaut)/Arrêt
Sensibilité du détecteur de mouvement	Régler la sensibilité des capteurs PIR	Faible/Moyenne (défaut)/Elevé
Durée d'enregistrement cible	Régler l'enregistrement de la caméra entre une certaine période	Marche (pour régler la période)/Arrêt (défaut)
Photographie accélérée	Configurer le mode et la durée	Marche/Arrêt (défaut)
Langue	Choix de la langue	English (défaut)/Deutsch/Dansk/Suomi/Svenska/Espanol/Français/Italiano/Nederlands/Portugués
Capture sans fin	Si le mode de capture sans fin est activé, la caméra n'arrête pas d'enregistrer mais supprime les vidéos ou les photos les plus anciennes lorsque la carte mémoire est pleine, pour continuer à enregistrer en continu	Marche/Arrêt (défaut)
Date et heure	Régler l'heure et la date, vous pouvez également choisir le format de l'heure (24h ou 12h), et le format de la date (dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd ou mm/dd/yyyy)	Régler la date&l'heure/Format de l'heure/Format de la date
Implémentation photo	Pour choisir s'il y aura l'heure et la date sur la photo	Date&heure (défaut)/date/arrêt
Protection du mot de passe	Configurer un mot de passe pour protéger votre caméra	Marche/Arrêt (défaut)
Formater la carte mémoire	Attention! Si vous décidez de formater la carte mémoire, vous perdrez toutes les données photos et vidéos	Oui/Non (défaut)
N° de série	Afficher le numéro de série de la caméra ID200S	Marche/Arrêt (défaut)
Réinitialiser tous les réglages	Ré-intialise tous les paramètres	Oui/Non (défaut)
Version	Afficher la version du système	

FAQ

1. Je ne peux pas allumer ma caméra

- Vérifier si les piles sont pleines.
- Vérifier la polarité des piles.
- Remplacer les piles.

2. Ma caméra ne prend pas de photos ou n'enregistre pas de vidéos

- Vérifiez la carte microSD.
- Vérifiez que la carte microSD fonctionne normalement avec d'autres appareils.
- Formatez la carte microSD.

3 La caméra ne détecte rien

- Assurez-vous que la caméra n'est pas derrière une vitre.
- Vérifiez les réglages dans le menu pour ajuster la sensibilité de détection de la caméra et réessayez.

4. Pourquoi la caméra n'enregistre pas pendant la nuit mais fonctionne bien pendant le jour

- Veuillez vérifier le niveau des piles de la caméra ID200S. Si les piles sont faibles (1/3 des piles pleines), la vision nocturne s'arrêtera automatiquement. Veuillez changer les piles et la vision nocturne sera rétablie.

5. Ma fonction "Durée d'enregistrement cible" ne fonctionne pas

- Veuillez vérifier si vous avez activé la fonction "Photographie accélérée".

CONTENU DE LA BOITE

- Camera ID200S X 1
- Manuel X 1
- Sangle d'installation X 1
- Câble USB X 1
- Carte microSD 32 Giga (pré-installer) x 1