

Perceuse / Visseuse sans fil



Makita recommande de prendre connaissance de l'intégralité de la notice d'utilisation avant toute première utilisation de cette machine.

Utilisations exclusives

Perçage et vissage dans le bois, le métal et le plastique. L'étendue de la gamme d'accessoires permet d'utiliser l'outil à des fins multiples.

Accessoires

- Porter des gants pour tout changement d'accessoire.
- Utiliser uniquement des accessoires correspondant aux capacités de la machine et adaptés au matériau.




Batteries

- Ne pas tenter d'ouvrir la batterie. Si elle présente des traces de fuites, ne pas l'utiliser.
- Ne pas stocker les batteries dans un lieu où elles peuvent être chauffées à plus de 50° (derrière un pare-brise ou en plein soleil notamment).
- Ne pas jeter au feu, Ne pas utiliser comme marteau, etc.

Contrôles avant/ après utilisation, chute ou blocage

- Retirer la batterie pour toute intervention ou changement d'accessoire.
- L'accessoire doit être fixé correctement, .
- Accessoires et machine : Aucun jeu anormal, aucune pièce, vis ou fragment manquants, aucune déformation ni fissure.
- L'interrupteur doit être en bon état, les ventilations dégagées.

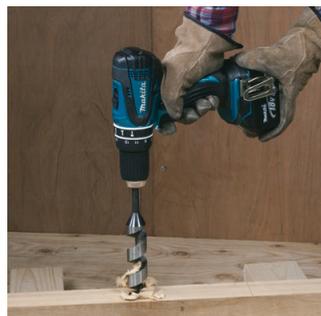



Attention aux
Câbles

Zone de travail sécurisée

- Si vous êtes en hauteur, personne ne doit se trouver en dessous.
- Identifier ce que vous pourriez toucher de dangereux en perçant sous la pièce ou derrière, établi, câble, ferraille, canalisation
- Les perceuses/visseuses peuvent surprendre, dans un moment d'inattention elles peuvent facilement vous échapper des mains voire vous faire perdre l'équilibre.



Attention à vos
Mains



Posture et manipulation correctes

- Les mains sur les poignées et parties isolées, .
- Si une poignée latérale est fournie à l'origine, il faut l'utiliser.
- Pas de pression excessive sur l'outil pour éviter la surcharge et le blocage.
- **Ne JAMAIS** bloquer un interrupteur avec de l'adhésif ou un élastique.