



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**MANUEL DE MONTAGE POUR
ARMATURE GLADIATORLEVAGE**




NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE SCAR 61608





SAT DIMACO CONSTRUCTEUR

I - COMPOSITION DU KIT ARMATURE

Référence	Désignation	Quantité
/	Plaque avant	1
/	Barre de soutien latérale	2
/	Barre de soutien arrière	1
/	Barre arrière de protection	2
/	Barre latérale de protection	2
/	Barre avant de protection	1
V825TH	Vis TH M8 x 25	4
RP8221	Rondelle 8 x 22 x 1	8
E8125	Ecrou M8	4
V1025TH	VIS TH M 10 x 25	16
RP10	Rondelle 10 x 20 x 2	36
E10150	Ecrou M 10	18
V1045TH	VIS TH M 10 x 45	1
V1065TH	VIS TH M 10 x 65	1

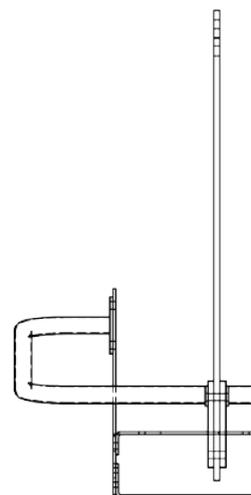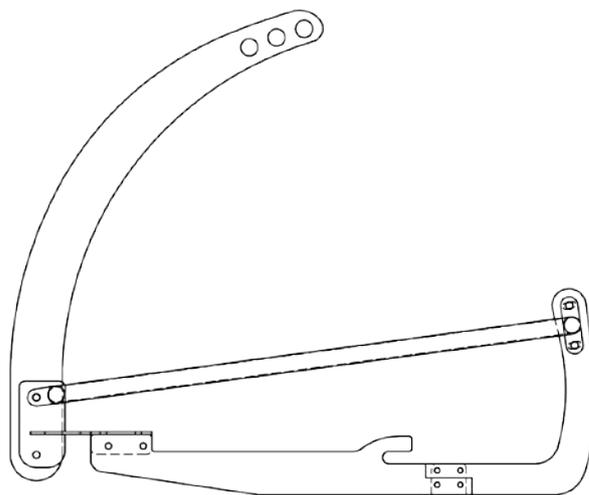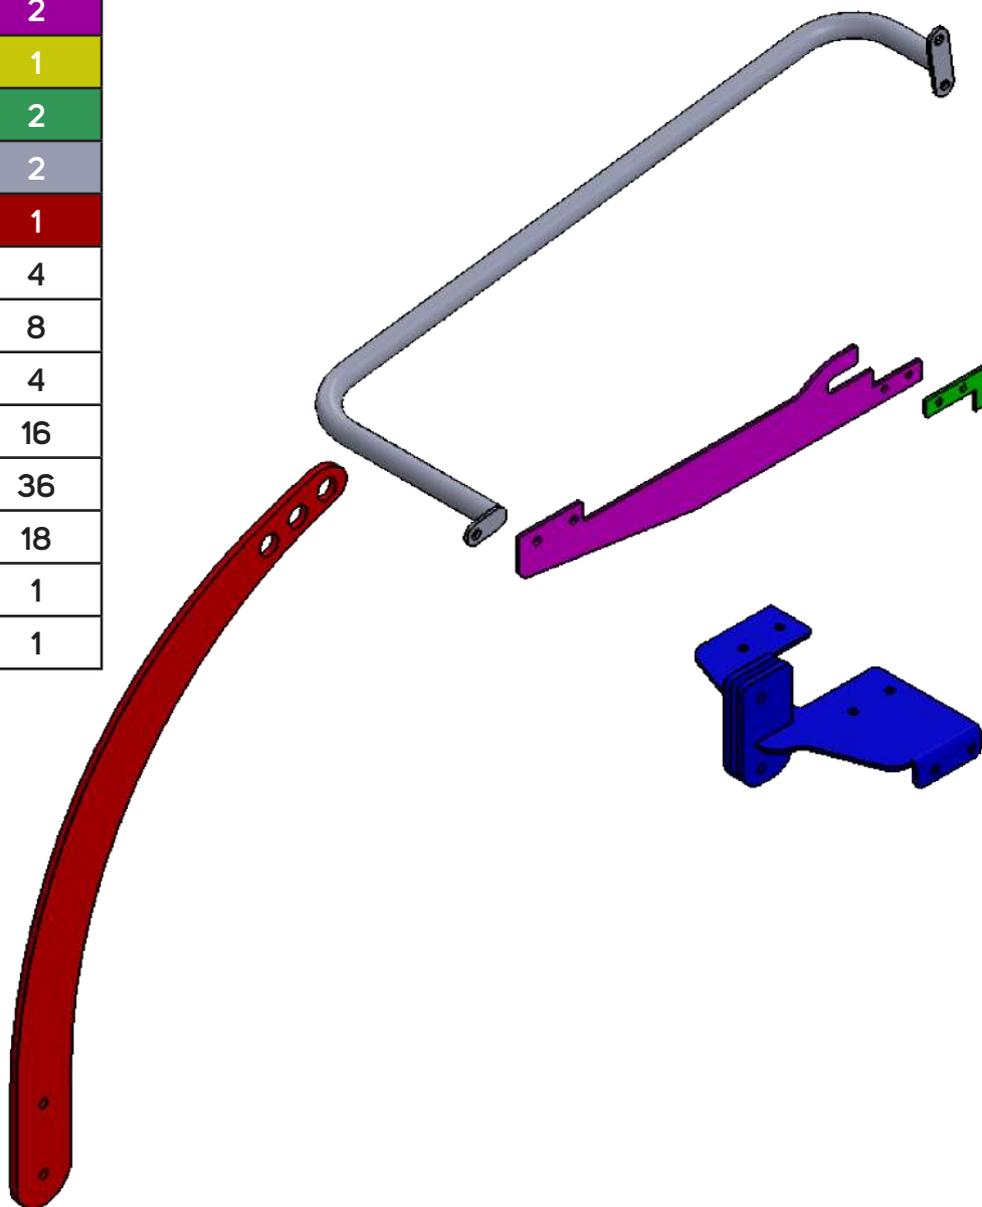

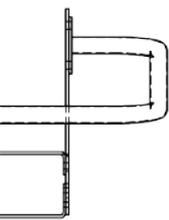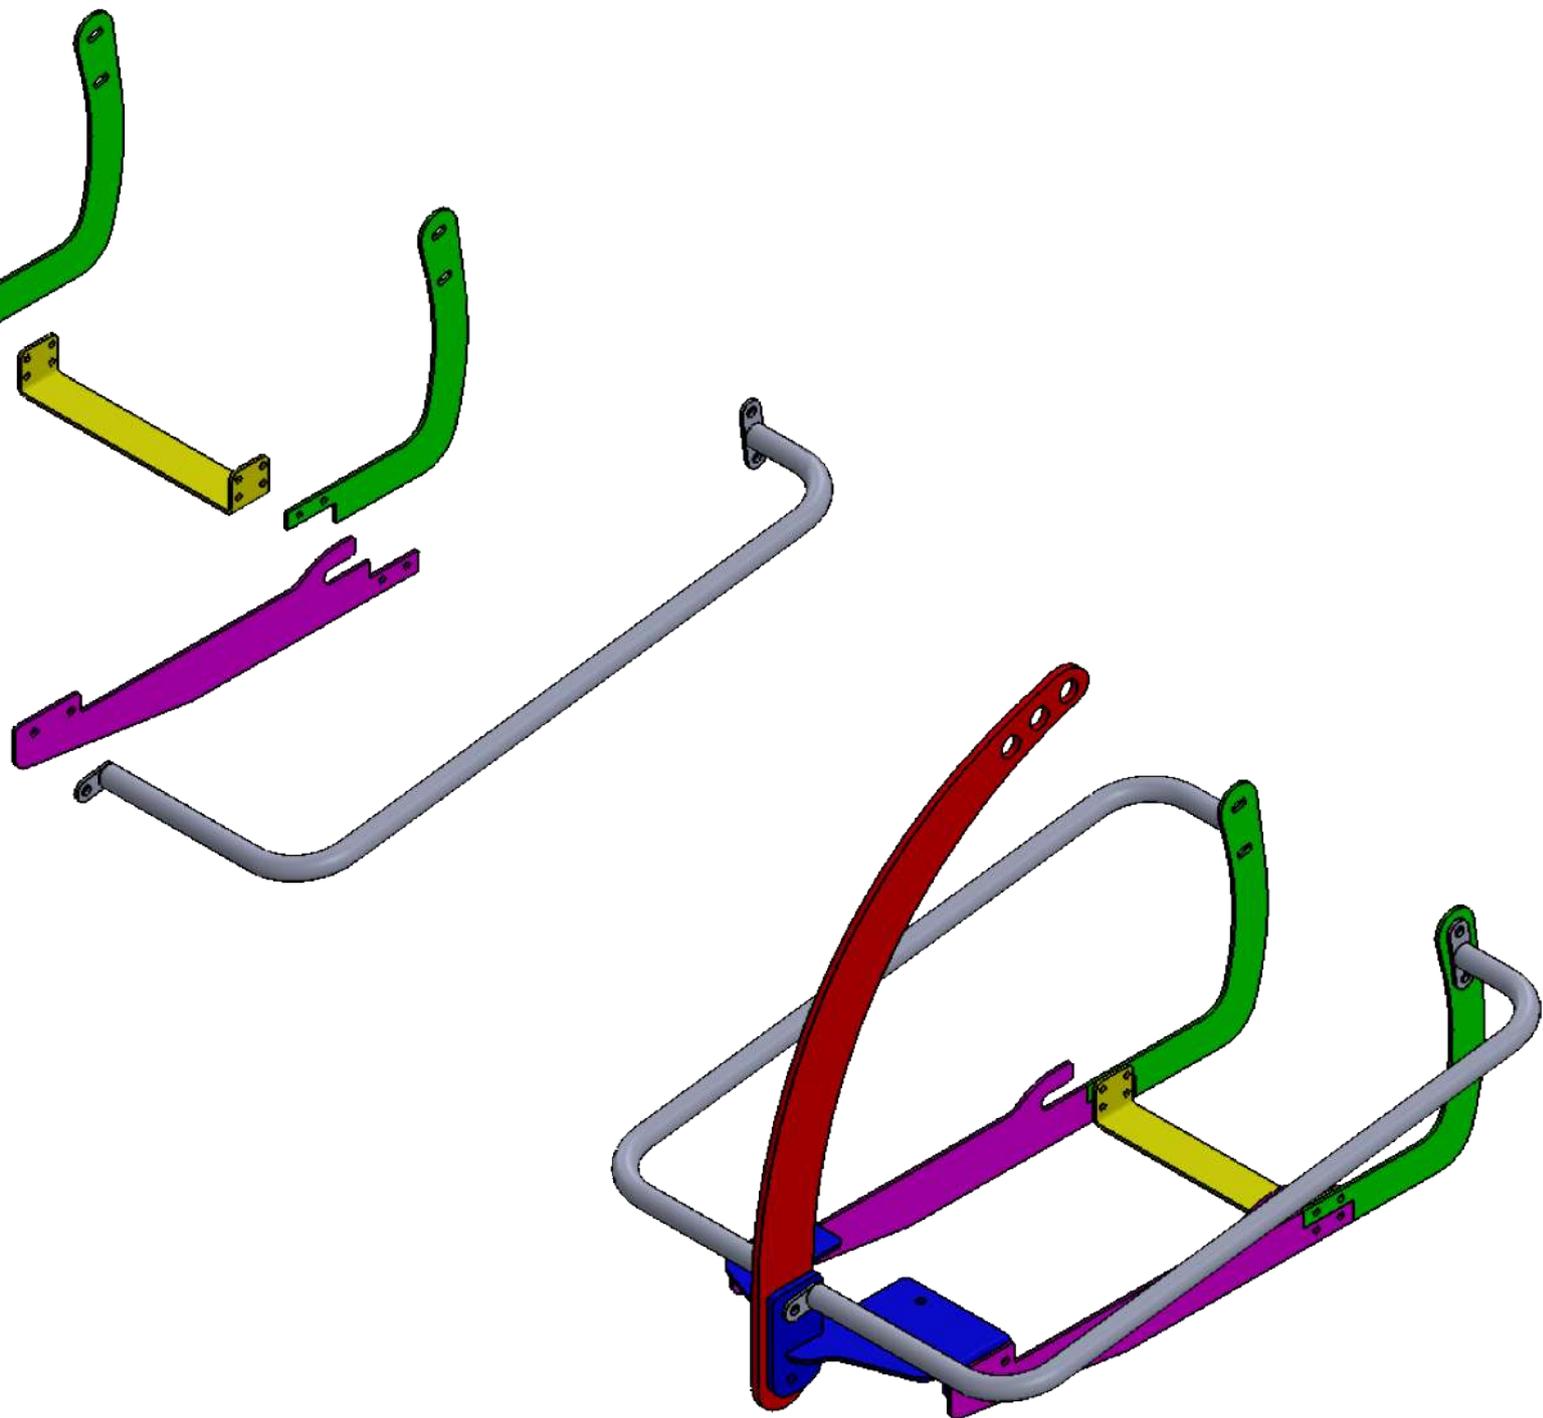

II - DÉMONTAGE

- 1 - Dévisser les vis qui tiennent le capot du nettoyeur.
- 2 - Enlever le capot.



- 3 - Dévisser les vis qui tiennent le pare-choc du nettoyeur.
- 4 - Enlever le pare-choc.




- 5 - Le nettoyeur sans capot ni pare-choc.



III - MONTAGE DE LA PLAQUE AVANT

1 - Se munir de la plaque avant de l'armature.

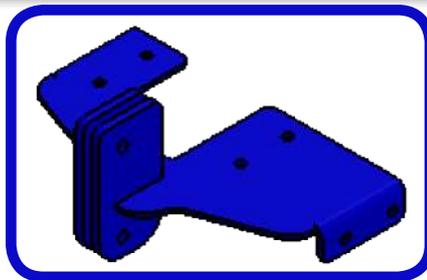


2 - Placer la plaque avant sous la platine noire du châssis à l'avant du nettoyeur.




3 - Visser les 4 boulons sur la plaque avant.

- 4 vis TH M 8 x 25 (réf. V825TH)
- 8 rondelles 8 X 22 x 1 (réf. RP8221)
- 4 écrous M8 (réf. E8125)

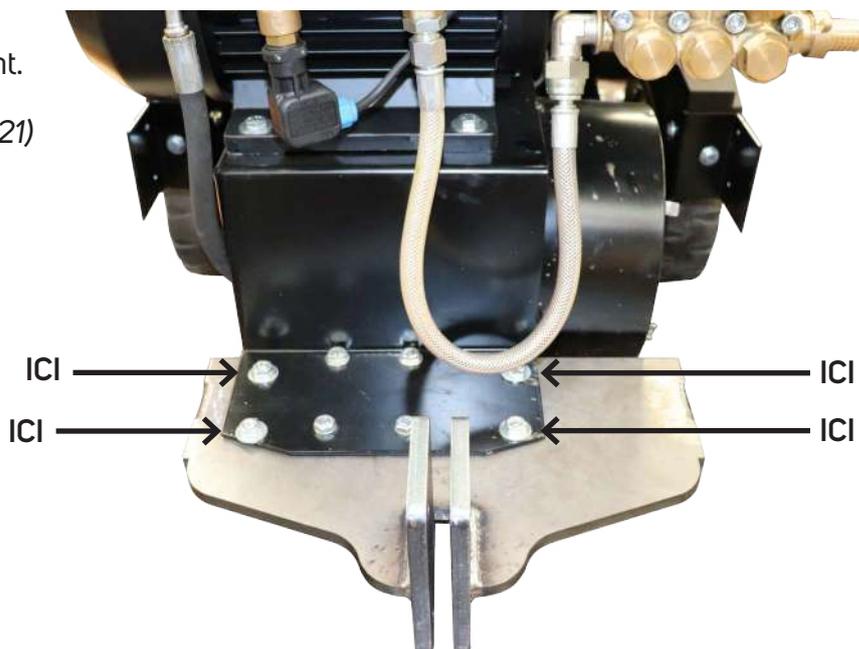


IV - MONTAGE DES BARRES DE SOUTIEN LATÉRALES ET DE LA BARRE DE SOUTIEN ARRIÈRE

1 - Se munir des barres de soutien latérales et de la barre de soutien arrière.


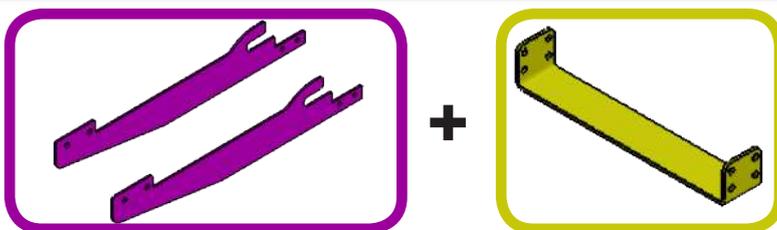


2 - Assembler les barres de soutien latérales sur la barre de soutien arrière, sans serrer les boulons à fond.

- 4 vis TH M 10 x 25 (réf. V1025TH)
- 8 rondelles 10 x 20 x 2 (réf. RP10)
- 4 écrous M10 (réf. E10150)


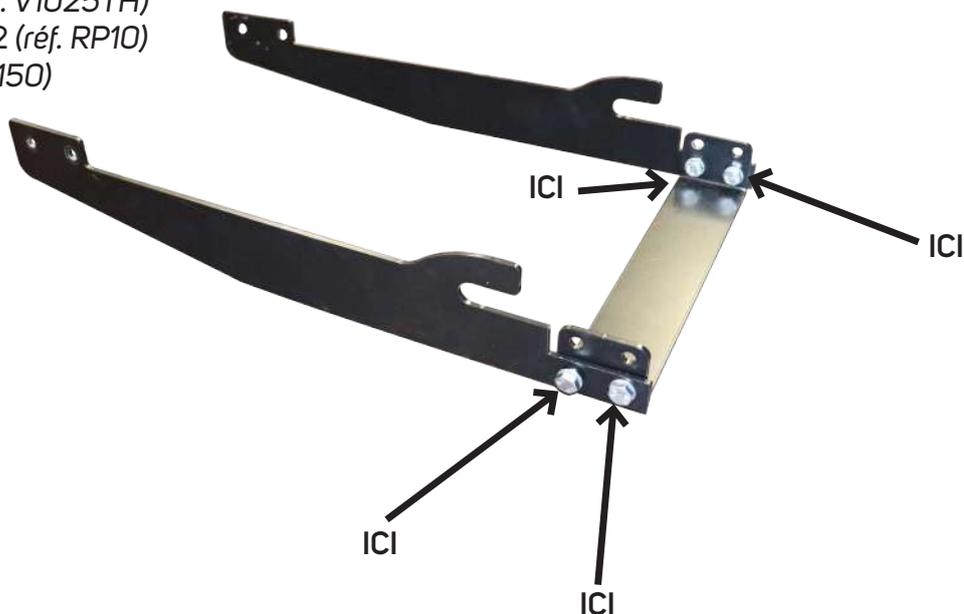


3 - Passer l'ensemble sous le nettoyeur. Les encoches doivent venir s'emboîter dans les axes de roues.

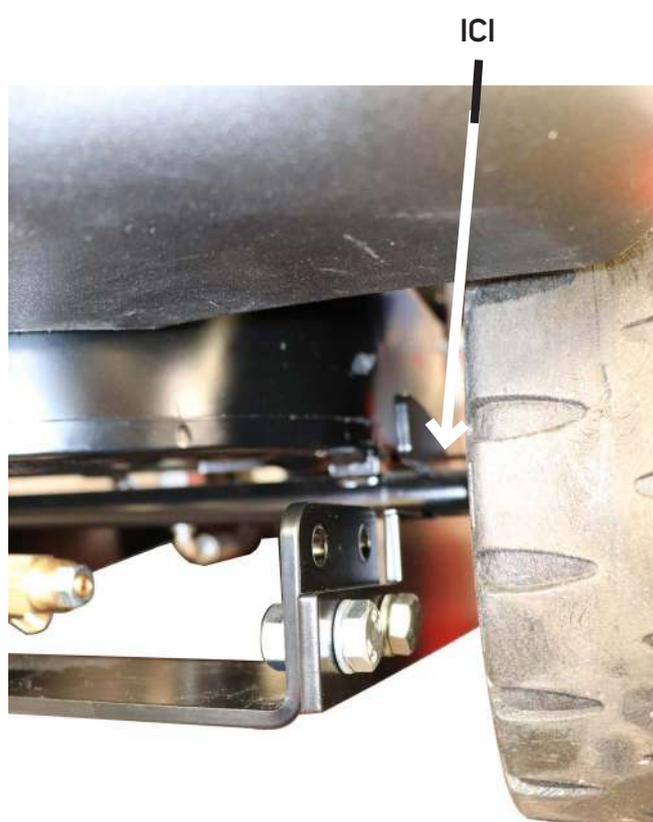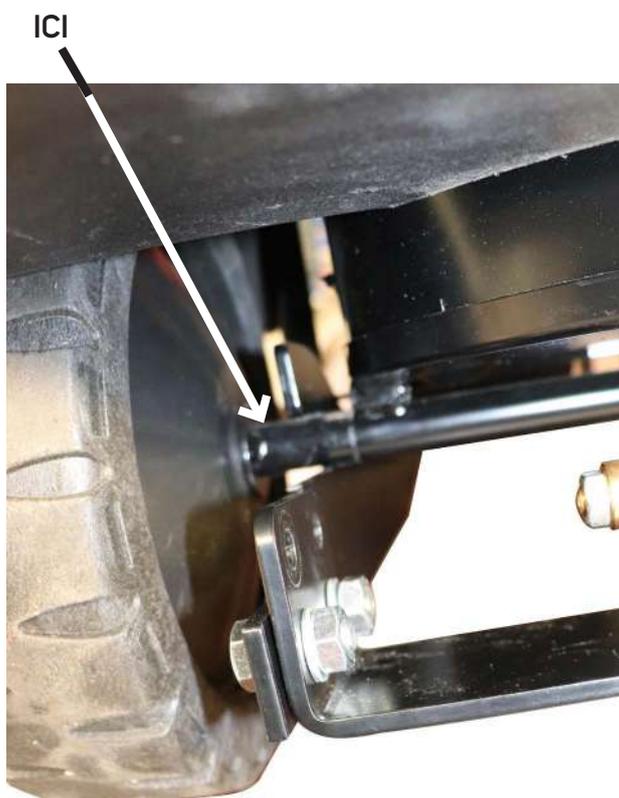


IV - MONTAGE DES BARRES DE SOUTIEN LATÉRALES SUR LA PLAQUE AVANT

4 - Ajuster le positionnement des barres de soutien latérales sur la plaque avant.

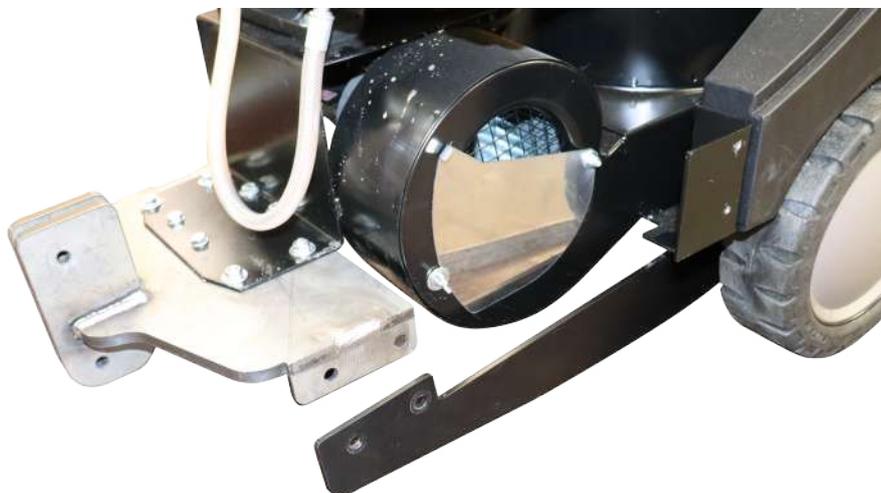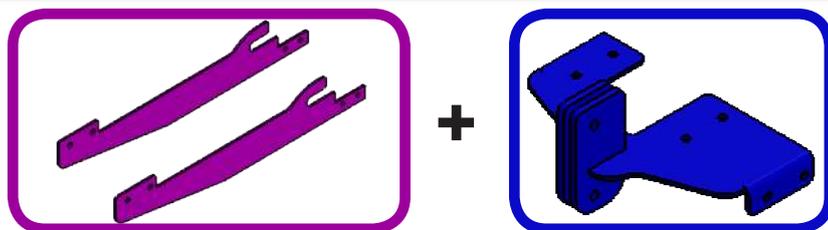


5 - Visser les boulons des barres de soutien latérales sur la plaque avant.

- 4 vis TH M 10 x 25 (réf. V1025TH)
- 8 rondelles 10 x 20 x 2 (réf. RP10)
- 4 écrous M 10 (réf. E10150)

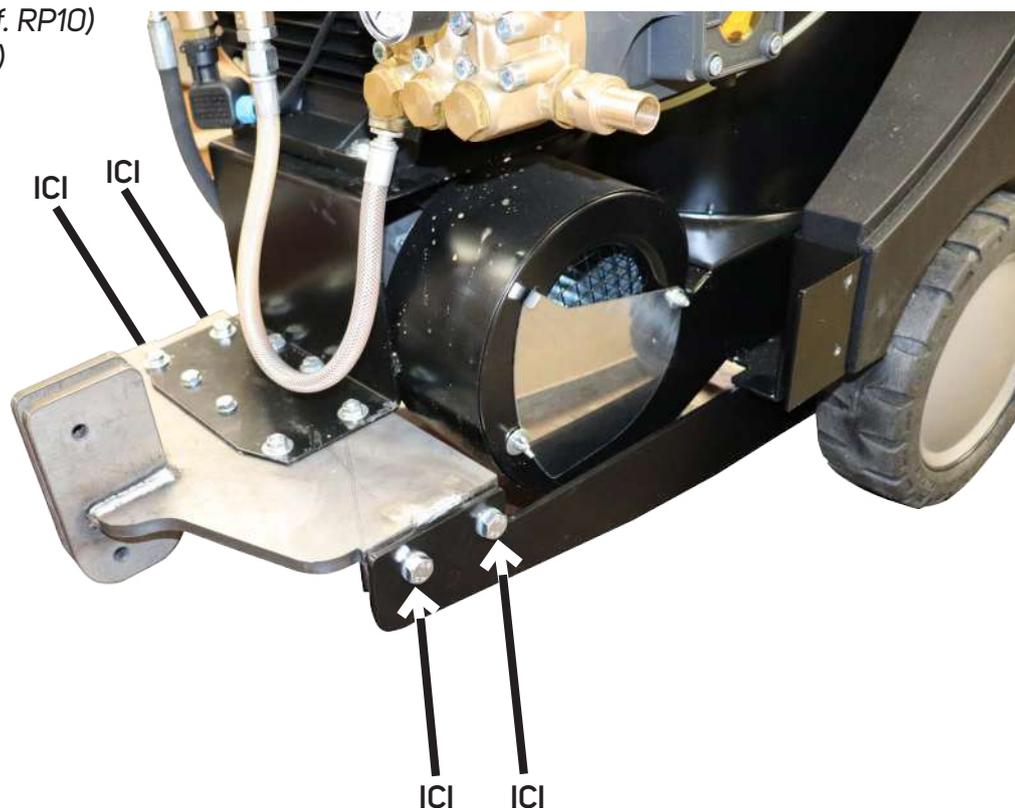


6 - Finir de visser à fond les boulons des barres de soutien latérales sur la barre arrière.

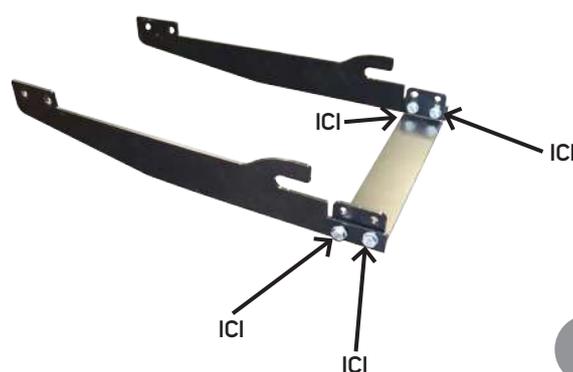

V - MONTAGE DES BARRES ARRIÈRES DE PROTECTION

1 - Se munir des barres arrières de protection.

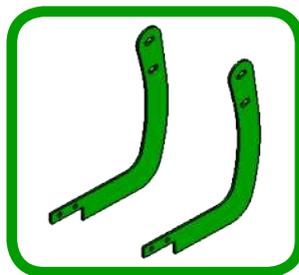


2 - Assembler les barres arrières de protection sur la barre de soutien arrière.




3 - Visser les deux boulons pour fixer une barre de protection et les deux autres boulons pour fixer l'autre barre de protection.

- 4 vis TH M 10 x 25 (réf. V1025TH) - 8 rondelles 10 x 20 x 2 (réf. RP10) - 4 écrous M 10 (réf. E10150)

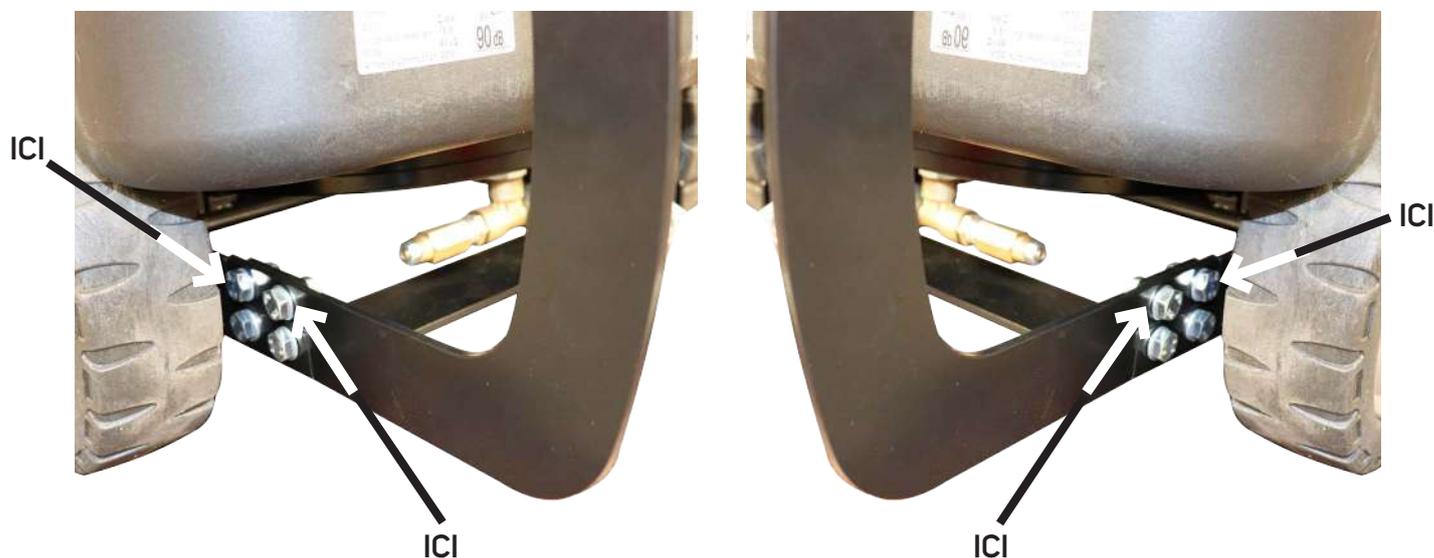

VI - REMONTAGE

1 - Remonter le pare-choc sur le nettoyeur et visser les boulons de fixation.

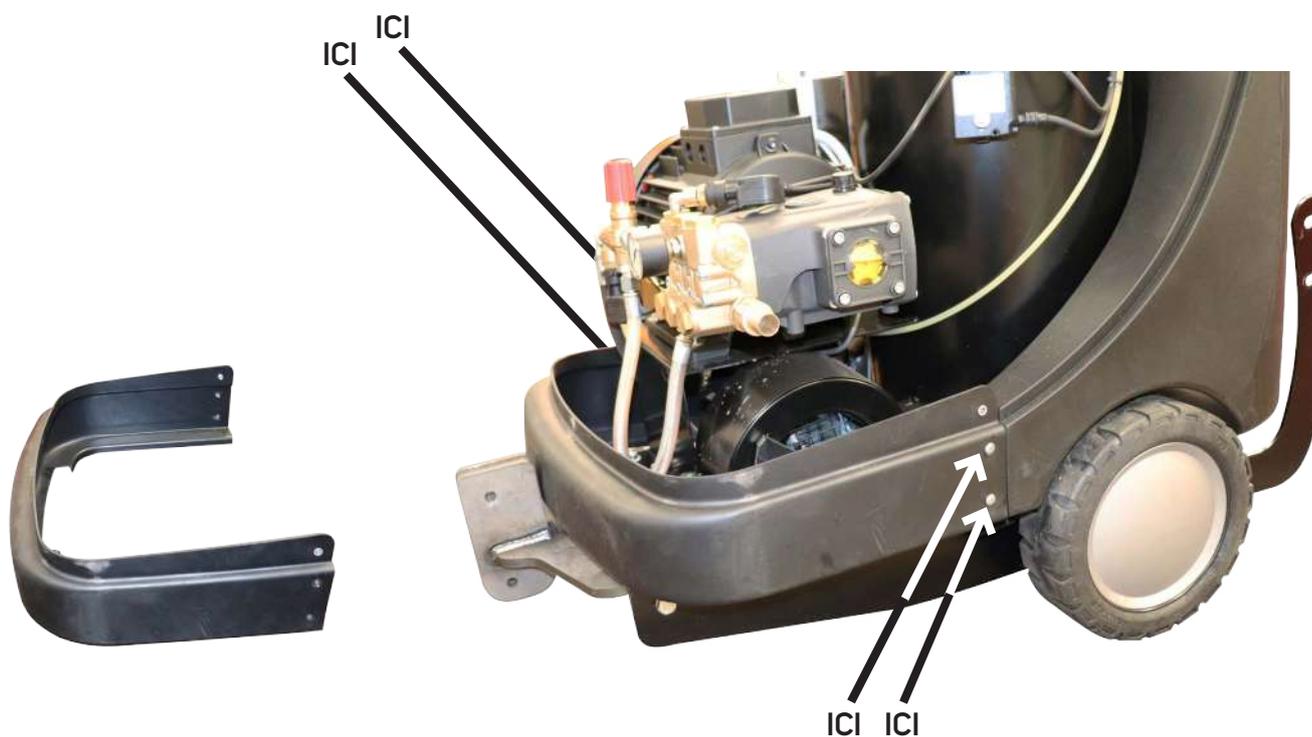


3 - Positionner le capot sur le nettoyeur et visser les boulons de fixation.



V - MONTAGE DES BARRES DE PROTECTION LATÉRALES ET AVANT


1 - Se munir des barres latérales de protection.

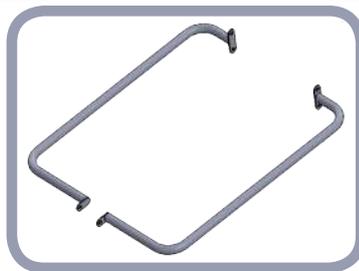


2 - Assembler les barres latérales de protection sur la barre de soutien arrière.

3 - Visser les deux boulons pour fixer une barre de protection et les deux autres boulons pour fixer l'autre barre de protection.

- 4 vis TH M 10 x 25 (réf. V1025TH)
- 8 rondelles 10 x 20 x 2 (réf. RP10)
- 4 écrous M 10 (réf. E10150)

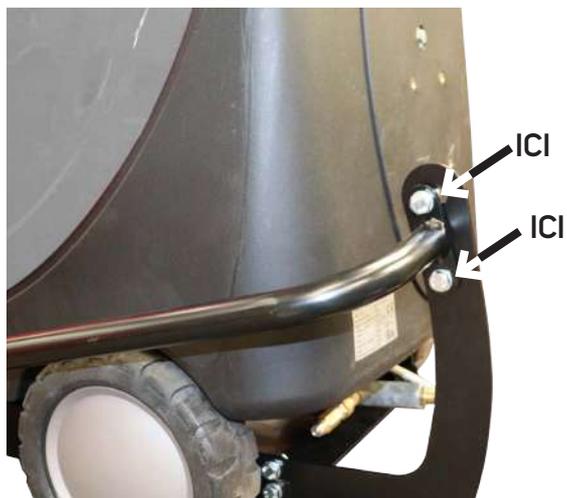


4 - Se munir de la barre de protection avant.

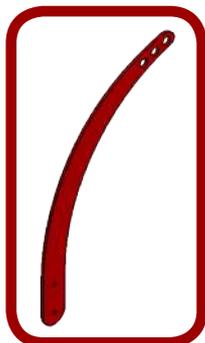

5 - Faire glisser la barre de protection avant dans l'écartement de la plaque avant.
Poser la barre de protection sur le sol afin de faciliter la pose.


6 - Visser le boulon du bas de la barre de protection avant.

- 1 vis TH M 10 x 45 (réf. V1045TH)
- 2 rondelles 10 x 20 x 2 (réf. RP10)
- 1 écrou M 10 (réf. E10150)

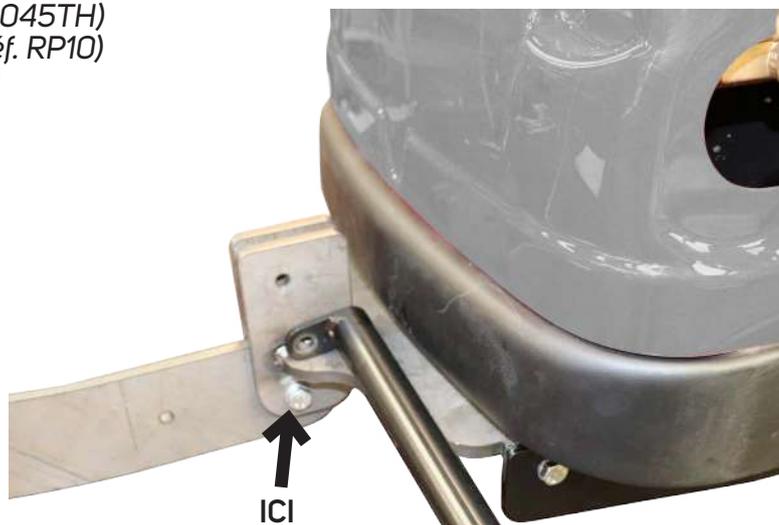


V - MONTAGE DES BARRES DE PROTECTION LATÉRALES ET AVANT

7 - Basculer la barre de protection avant sur le nettoyeur.

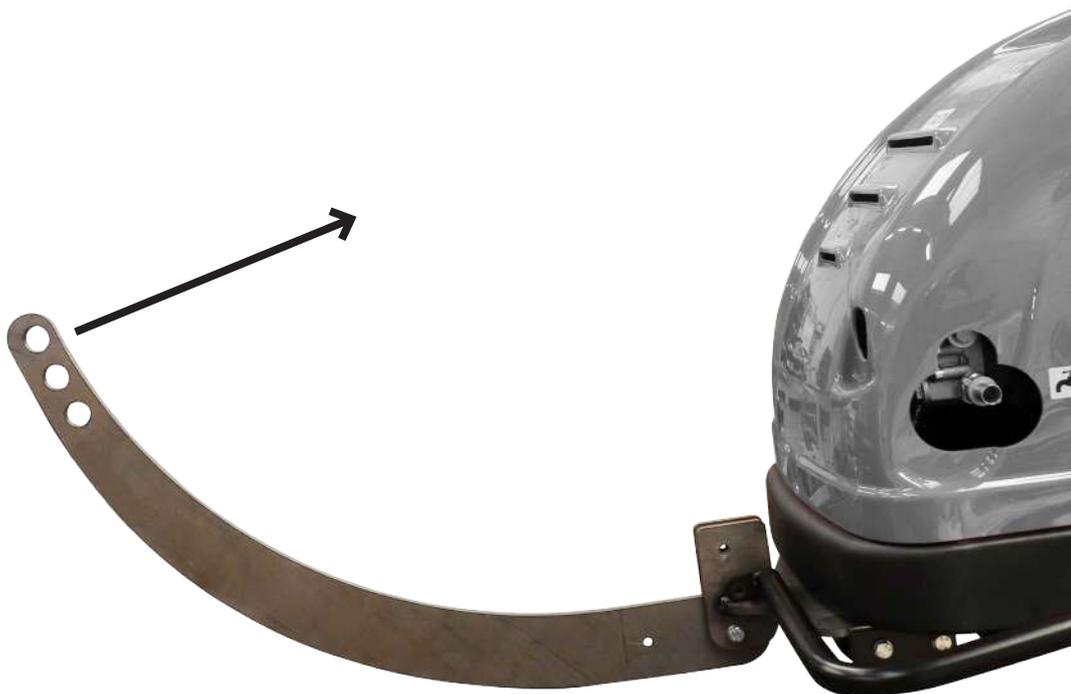

8 - Visser le boulon du haut de la barre de protection latérale sur la plaque de protection avant, à travers la barre de protection avant.

- 1 vis TH M 10 x 65 (réf. V1065TH)
- 2 rondelles 10 x 20 x 2 (réf. RP10)
- 1 écrou M 10 (réf. E10150)

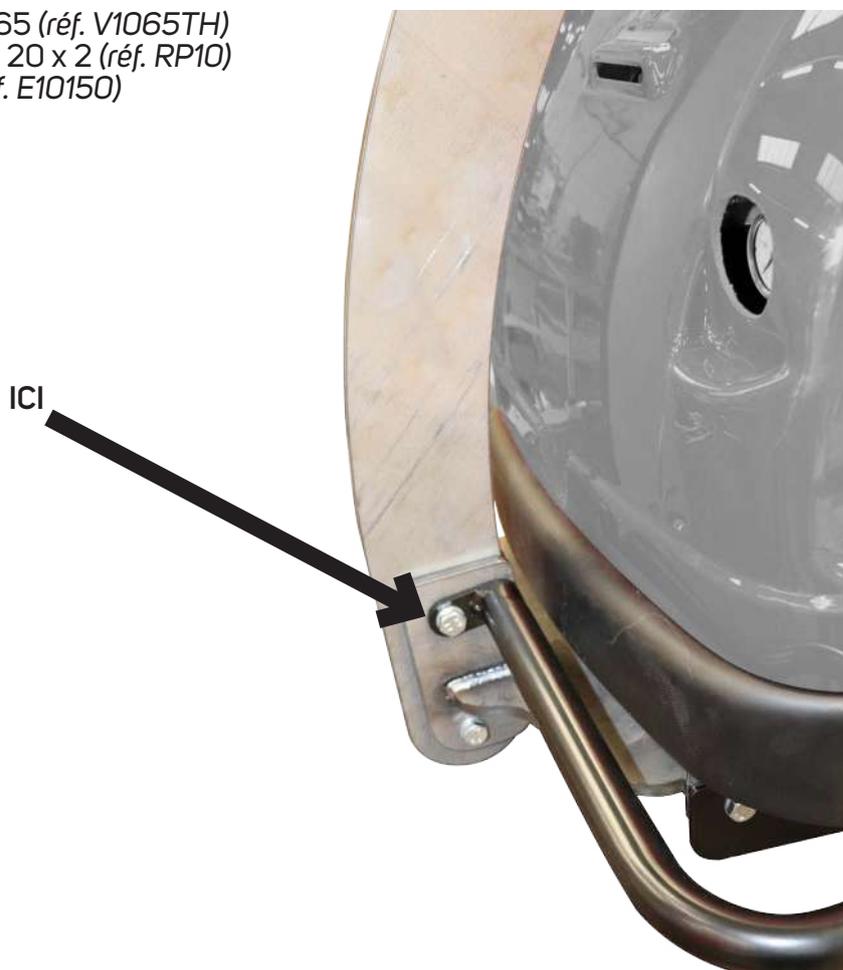

VI - MONTAGE DE L'OPTION ENROULEUR SUR L'ARMATURE DE PROTECTION

- 1 - Se munir de la plaque en métal.
- 2 - Placer la plaque sur le haut de la barre avant de protection.
- 3 - Visser les 2 vis latérales de la plaque sur la barre avant de protection.
 - 2 vis TH M 8 x 25 (réf. V825TH)
 - 2 écrous M8 (réf. E8125)



- 1 - Se munir de l'enrouleur.
- 2 - Placer la platine de l'enrouleur sur la plaque en métal.
- 3 - Visser les 4 vis sur la plaque en métal.
 - 4 vis TH M 8 x 25 (réf. V825TH)
 - 4 écrous M8 (réf. E8125)



DIMACO

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



SAT DIMACO Constructeur

Z. I. Rue Gustave Eiffel – 37500 CHINON – France

☎ : +33 (0) 2 47 98 25 25

📠 : +33 (0) 2 47 98 25 26

E-mail : info@dimaco.com

www.dimaco.com