




2 RAMPES TOLES GALVANISÉES

Languette : 9 cm - Charge par paire : 350 kg - Empattement : 1 mètre
 Dimensions : 1,92 m x 0,225 m x 0,45 m - Poids par paire : 15 kg

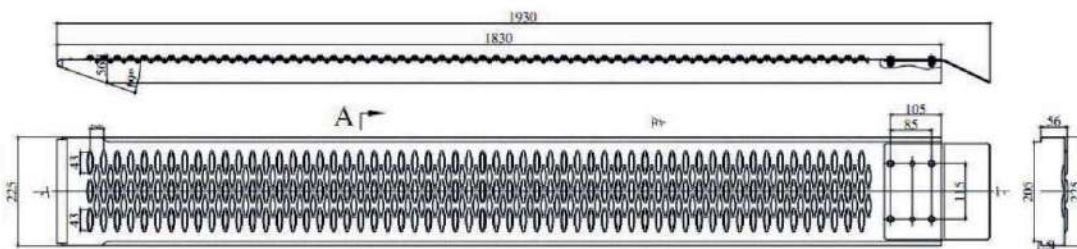

COMMENT CHOISIR UNE PAIRE DE RAMPES LÉGÈRES : 4 NOTIONS IMPORTANTES

1 - HAUTEUR D'UTILISATION

La charge à supporter par les rampes dépend de deux facteurs : la hauteur à monter et la longueur des rampes. Plus la hauteur est faible, plus la force appliquée sur les rampes est importante.

LONGUEUR	LARGEUR	FORME	HAUTEUR D'UTILISATION MAXI ANGLE 16°/30 %	MATIÈRE
192 cm	22 cm	droite	45 à 59 cm	acier

Ne pas utiliser les rampes en dehors de ces hauteurs d'utilisation

2 - EMPATTEMENT = DISTANCE ENTRE 2 ESSIEUX (4 ROUES)

LONGUEUR	LARGEUR	FORME	EMPATTEMENT = DISTANCE ENTRE 2 ESSIEUX			
			DE 0 À 50 CM	DE 50 À 74 CM	DE 75 À 99 CM	DE 100 À 120 CM > 120 CM
192 cm	22 cm	droite	180 kg	225 kg	280 kg	350 kg